

ELNUR GABARRON[®]

NÁVOD K INSTALACI A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY RUČNÍKŮ


MODELÝ

TBB-8K

TBB-12K

TBC-8K

TBC-12K

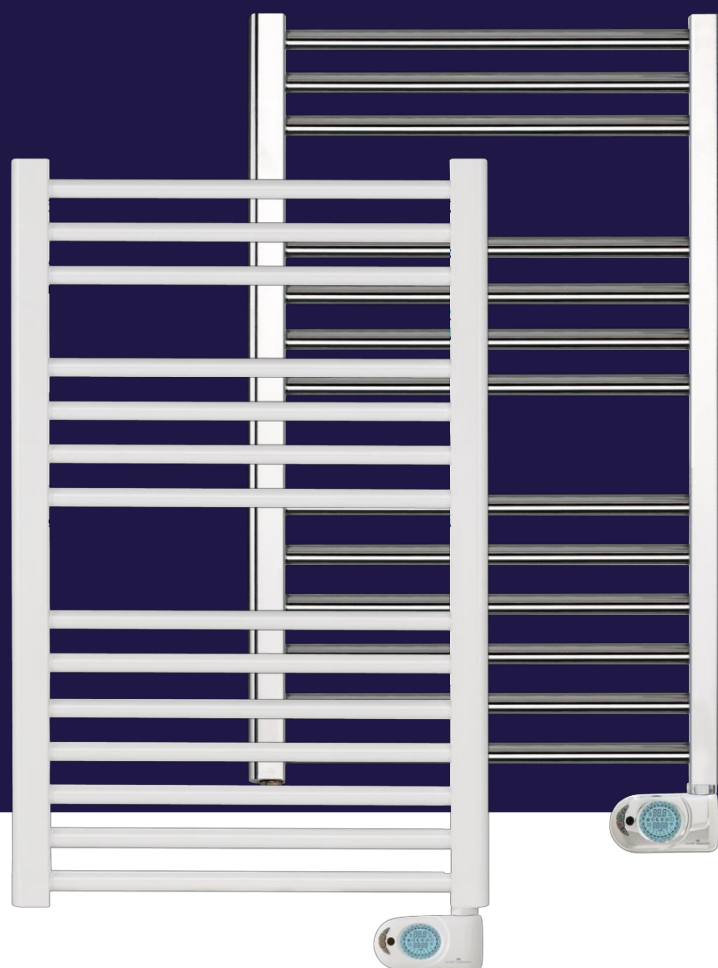

Před instalací nebo použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod.

1.- DŮLEŽITÉ Před prvním připojením spotřebiče si přečtěte tyto pokyny.

- Záruka na držák ručníků se nevztahuje na škody způsobené nedodržáním některého z těchto pokynů. Před prvním připojením tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod. Tento návod by měl být uschován a předán každému novému uživateli.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti od 3 let a mladší 8 let by měly spotřebič zapínat/vypínat pouze tehdy, když je umístěn nebo instalován v běžné provozní poloze a když jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti od 3 let a mladší 8 let nesmí spotřebič zapojovat, nastavovat, čistit ani provádět jeho údržbu.
- Děti mladší 3 let by měly být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku držáku ručníků odpovídá napětí v síti, kam má být připojen.
- Povrchy držáku ručníků mohou horké. Dávejte pozor na malé děti, které se mohou nacházet v blízkosti spotřebiče.
- **VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo ohrožení malých dětí, měl by být tento spotřebič instalován tak, aby nejnižší vyhřívaná lišta byla alespoň 600 mm nad podlahou.**
- Před prováděním jakýchkoli oprav v interiéru musí být tento držák ručníků odpojen od elektrické sítě.
- Používání těchto držáků ručníků je zakázáno v přítomnosti plynů, výbušnin nebo hořlavých předmětů.
- Držák ručníků nesmí být instalován přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Pokud chcete zařízení deaktivovat, odpojte jej od systému.
- Držák ručníků musí být instalován tak, aby se osoba používající vanu nebo sprchu nemohla dotknout spínačů nebo jiných ovládacích prvků.
- Držák na ručníky je vybaven připojovací hadicí 3 x 1,00 mm², kterou je nutné použít k připojení spotřebiče k domácí síti prostřednictvím přílehlé rozvodné krabice.
- Tento spotřebič je určen k trvalému připojení k pevné instalaci. Napájecí obvod držáku ručníků musí být vybaven všesměrovým jističem s oddělením kontaktů nejméně 3 mm.
- Instalace musí být provedena v souladu s platnou elektrotechnickou legislativou. Instalaci nebo reinstalaci a uvedení do provozu musí provést kvalifikovaný elektroinstalatér.
- Připojovací kabel se nesmí dotýkat držáku na ručníky.
- Pokud dojde k poškození připojovací hadice této jednotky, musí ji vyměnit servisní pracovník autorizovaný výrobcem, aby se předešlo nebezpečí, protože je k tomu zapotřebí speciální nářadí.
- Tento držák ručníků je naplněn přesným množstvím tepelné kapaliny. Opravy vyžadující otevření nádoby s kapalinou smí provádět pouze výrobce nebo jeho autorizovaný servis, který by měl být informován, pokud z chladiče kapalina uniká.
- Při likvidaci držáku ručníků postupujte podle ustanovení o likvidaci tekutin.
- Přítomnost kouře nebo částic znečištění ve vzduchu může časem způsobit ztmavnutí stěn a povrchů v okolí spotřebiče.
- Všechny modely jsou vybaveny bezpečnostním zařízením. To vypne věšák na ručníky, pokud se z jakéhokoli důvodu přehřeje. Pokud se bezpečnostní zařízení aktivuje, musí být věšák na ručníky opraven v servisním středisku autorizovaném výrobcem.

2.- NÁVOD K INSTALACI

Držák ručníků je určen pouze pro svislou polohu a je připevněn ke stěně, nikdy ne stropu.



Montáž na stěnu se provádí pomocí držáků dodaných se spotřebičem podle následujícího schématu.

Kolem držáku na ručníky zachovejte volný prostor 5 cm.

Vývod kabelu je vždy vpravo dole.

Připojte hadici k pevné zásuvce nebo k zástrčce **BEZ ZEMĚ**.

Způsob umístění závorek je pořadí:

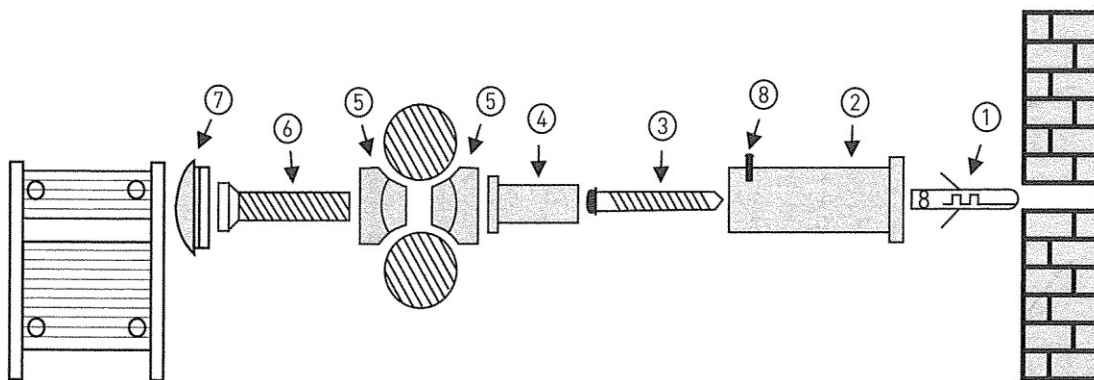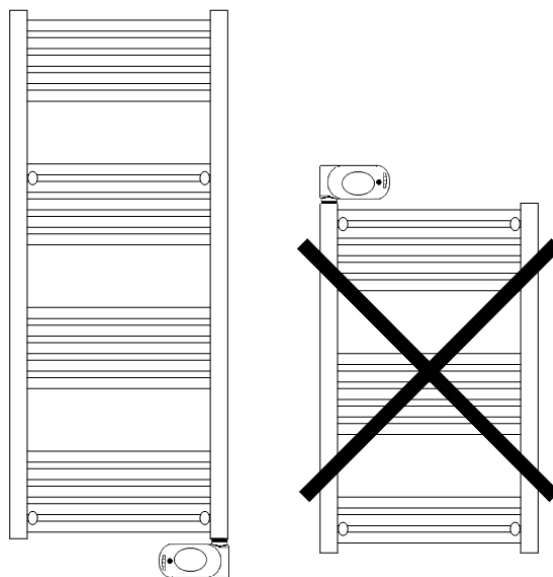

3.- NÁVOD K POUŽITÍ

Infračervený přijímač: Umožňuje plné ovládání zařízení pomocí speciálního dálkového ovladače.

+]


Klávesa Prog]

Tlačítko Zapnuto / Vypnuto]

Klávesa [-]



Zobrazení: Zobrazuje všechny informace týkající se provozu.

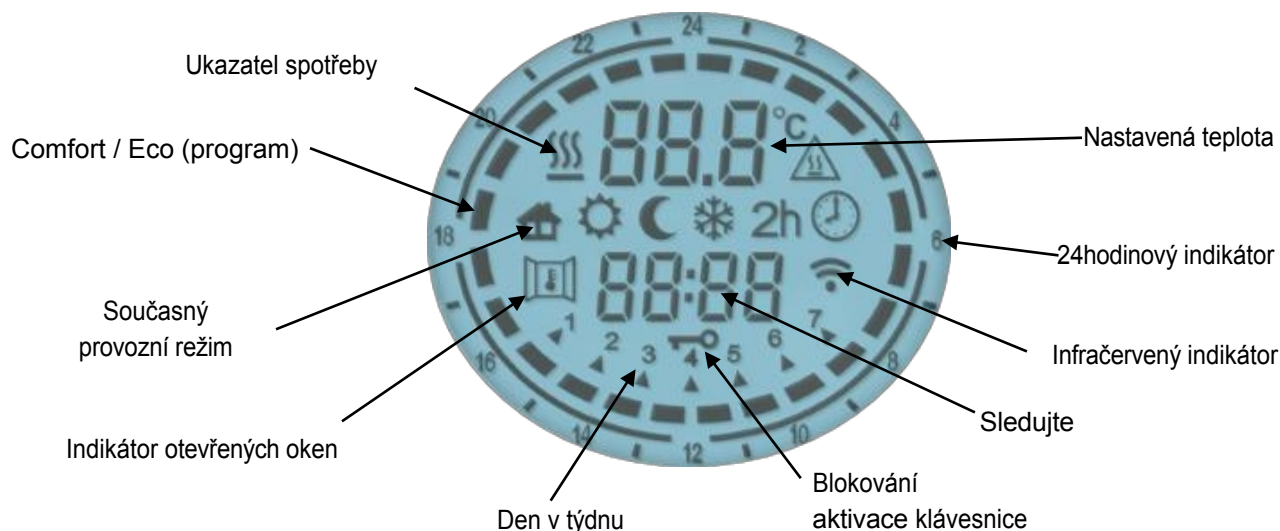

SSS **Poznámka 1:** Pokud ikona svítí, elektrický odpor je .

Wi-Fi **Poznámka 2:** Ikona indikuje, že je přijímán signál z dálkového ovládání (volitelně).

ON / STAND-BY

Stisknutím tlačítka [On/Off] zapnete zařízení nebo jej nastavte do pohotovostního režimu.

Při zapnutí přístroje se na displeji zobrazuje aktuální čas a den a aktuální provozní režim spolu s požadovanou teplotou; v režimu Stand-By se zobrazuje aktuální čas a den a zpráva "Stb".

Poznámka: Když se zařízení přepne do pohotovostního režimu, vydá dva 0,5s zvukové signály. Když je zařízení zapnuto, pípá po dobu 1 sekundy.

KOMFORT a EKOLOGICKÉ TEPLoty

Lze nastavit dvě úrovně teploty:

- **Komfort:** Úroveň teploty používaná v režimech Program, Pilot Wire a Komfort. Doporučuje se pro období, kdy je uživatel v místnosti a je požadován maximální komfort.
- **Eco:** Úroveň teploty používaná v režimech Program a Eco. Doporučuje se pro noční provoz nebo krátkodobou nepřítomnost.

Pomocí tlačítka [Prog] vyberte režim teplotní úrovně, kterou chcete upravit (Komfort nebo Eco), a upravte požadovanou hodnotu teploty pro každou úroveň. Požadovanou teplotu můžete zvolit pomocí tlačítek [+] a [-] (od 7°C do 32°C).

Poznámka: Teplota ECO musí být nižší než teplota Comfort. Z tohoto důvodu lze teplotu ECO změnit na hodnotu mezi 7 °C a požadovanou teplotou režimu Sun a teplotu Comfort lze změnit na hodnotu mezi požadovanou hodnotou ECO a 32 °C.

PROVOZNÍ REŽIMY

Stisknutím tlačítka [Prog] vyberte požadovaný provozní režim. Ikona na displeji označuje aktuální provozní režim podle následující tabulky:

					
Pilotní vlákno	Comfort	Eco	Ochrana proti zamrznutí	Časovač-2h	Program

Komfortní režim

Režim "Komfort" udržuje teplotu v místnosti na zvolené požadované hodnotě. Chcete-li zvolit tento režim způsobem provozu:

- Stiskněte tlačítko [Prog], dokud se na displeji nezobrazí ikona Comfort.
- Pomocí navigačních tlačítek [+] a [-] vyberte požadovanou teplotu a počkejte, dokud hodnota teploty nepřestane blikat.

Ekologický režim

Režim "Eco" udržuje teplotu v místnosti na zvolené požadované hodnotě, která je nižší než požadovaná hodnota režimu "Comfort". Tento provozní režim se doporučuje nastavit v noci nebo v době, kdy místnost nebude obsazena déle než 2 hodiny.

- Stiskněte tlačítko [Prog], dokud se na displeji nezobrazí ikona Eco.
- Pomocí navigačních tlačítek [+] a [-] vyberte požadovanou teplotu a počkejte, dokud hodnota teploty nepřestane blikat.

Režim proti zamrznutí

V režimu "Anti-freeze" je teplota nastavena na 7 °C. Topné těleso se zapne, když teplota v místnosti klesne pod 7 °C. Tento provozní režim se doporučuje nastavit, když se v místnosti nebude několik dní pobývat.

- Stiskněte tlačítko [Prog], dokud se na displeji nezobrazí ikona Anti-Frost.

Režim časovače-2h

Režim "Časovač-2h" lze aktivovat pro rychlé vyhřátí místnosti nebo urychlení sušení ručníků.

- Stiskněte tlačítko [Prog], dokud se na displeji nezobrazí ikona Timer-2h.

Držák ručníků se aktivuje na maximální výkon po dobu 2 hodin až do maximální teploty v místnosti 32 °C. Tento provozní režim se po 2 automaticky deaktivuje a zařízení se vrátí do předchozího provozního režimu. Uživatel může kdykoli změnit provozní režim na jakýkoli jiný stisknutím tlačítka [Prog].

Režim pilotního závitu (pouze pro verze vybavené funkcí "Pilotní zavit")

V režimu "Pilotní vodič" je zařízení řízeno externí řídící, která nastavuje provozní režim pro připojená zařízení.

Držák ručníků pracuje s pokročilým systémem pilotního drátu se 6 příkazy, který umožňuje následující funkce:

- 1- Pohotovostní režim: přepnutí věšáku na ručníky do pohotovostního režimu.
- 2- Comfort: Udržuje teplotu Comfort nastavenou uživatelem.
- 3- Eco: Udržuje teplotu v místnosti o 3,5 °C nižší, než je teplota "Comfort".
- 4- Ochrana proti zamrznutí: Udržuje teplotu v místnosti 7 °C.
- 5- Eco-1: Udržuje teplotu v místnosti o 1°C nižší, než je teplota "Comfort".
- 6- Eco-2: Udržuje teplotu v místnosti o 2 °C nižší než teplota "Comfort".

Uživatel může nastavit požadovanou teplotu na ovládání držáku ručníků.

- Stiskněte tlačítko [Prog], dokud se na displeji nezobrazí ikona Pilot Wire.
- Pomocí navigačních tlačítek [+] a [-] vyberte požadovanou teplotu a počkejte, dokud hodnota teploty nepřestane blikat.

Režim programu


Programový režim umožňuje uživateli nastavit různé hodnoty teploty pro každou hodinu dne na týdenní bázi. Pro každý interval lze naprogramovat nastavené teploty "Comfort"/"Eco". Pro aktivaci této funkce:

- Stiskněte tlačítko [Prog], dokud se na displeji nezobrazí ikona Program.

Nastavení režimu programu

a) Nastavení dne a času.

- Vstupte do pohotovostního režimu a stiskněte tlačítko [-] na dobu alespoň 3 sekund.
- V horní části displeje se zobrazí text "Set".
- Chcete-li nastavit den a čas, stiskněte tlačítko [+], dokud se v dolní části displeje nezobrazí zpráva "Ted".
- Stisknutím tlačítka [Prog] přejděte do nastavení.
- Blikající šipka označuje aktuální den, vyberte správný den pomocí navigačních tlačítek [+] nebo [-]. Opětovným stisknutím tlačítka [Prog] potvrďte vybraný den.
- Denní čas se zobrazuje blikajícím světlem. Pomocí navigačních tlačítek [+] a [-] vyberte aktuální čas. Zvolený den potvrďte opětovným stisknutím tlačítka [Prog].
- Minuty se zobrazují blikajícím písmem. Stejným způsobem změňte minuty a vybranou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka [Prog]. Displej se vrátí do pohotovostního režimu.

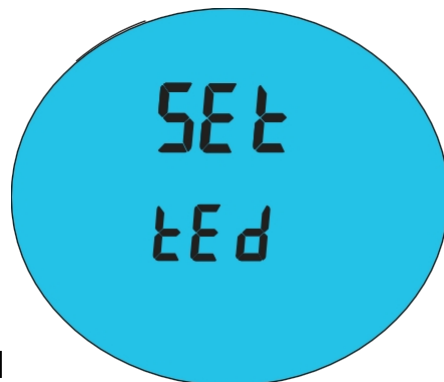

b) Konfigurace programování.

- Přejděte do pohotovostního režimu a stiskněte tlačítko [-] na dobu alespoň 3 sekund.
- V horní části displeje se zobrazí text "Set".
- Chcete-li nastavit programování, stiskněte tlačítko [+], dokud se v dolní části displeje nezobrazí zpráva "Prog".
- Stisknutím tlačítka [Prog] přejděte do nastavení.
- Konfigurace začíná dnem 1, požadovanou denní posloupnost lze nastavit pomocí tlačítek [+] a [-]. Pro každou hodinu dne je možné přiřadit teplotní úroveň "Comfort" nebo "Eco".
 - o Stisknutím tlačítka [+] vyberte úroveň teploty "Comfort" pro aktuální čas. (Na displeji se zobrazí proužek [+]. indikátor se zobrazuje vyplněný v upraveném čase).
 - o Stisknutím tlačítka [-] zvolte úroveň teploty "Eco" pro aktuální čas (pro upravený čas se ukazatel zobrazí prázdný).
- Stisknutím tlačítka [Prog] potvrďte úplné naprogramování dne 1 a stejný postup opakujte pro nastavení programování zbývajících 6 dnů v týdnu.
- Po dokončení programování dne 7 stiskněte znovu tlačítko [Prog]. Displej se vrátí do pohotovostního režimu.



Poznámka: V případě odpojení zdroje se

konfigurace uložená v programovém režimu zůstane v paměti uložena po dobu několika minut.

ZÁMEK KLÁVESNICE

Klávesnici je možné uzamknout, aby se zabránilo neúmyslným změnám nastavení zařízení.

Stisknutím tlačítka [Prog] na 3 sekundy uzamknete klávesnici s výjimkou tlačítka [On/O

Na displeji se zobrazí ikona zámku klávesnice.


Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte znovu tlačítko [Prog] na dobu 3 sekund. klávesnice zmizí.



FUNKCE OTEVŘENÝCH OKEN

Funkce "Otevřít okna" detekuje otevření okna v důsledku náhlého poklesu teploty v místnosti. V takovém případě zařízení vypne topné těleso na dobu maximálně 30 minut nebo dokud zvýšení teploty v místnosti neindikuje uzavření otevřeného okna. Aktivace této funkce:

- Vstupte do pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko [+] na 3 sekundy. Vedle aktuálního stavu funkce se zobrazí blikající ikona otevřených oken.
- Stisknutím tlačítka [+] funkci aktivujete/deaktivujete.
- Stisknutím tlačítka [Prog] potvrdíte a vrátíte se do pohotovostního režimu.

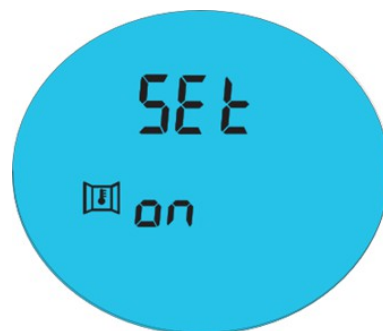

Když je funkce aktivována, na displeji se zobrazí ikona "Otevřená okna", a když zařízení zjistí otevření okna, ikona začne blikat.

Pokud funkce není aktivována, ikona se na obrazovce nikdy nezobrazí.

Poznámka: Detekce otevřeného okna může v určitých případech selhat. Například pokud je termostat umístěn v izolované části místnosti a mimo průvan nebo pokud je termostat umístěn v blízkosti vnějšího zdroje tepla.


4.- ÚDRŽBA

Držák na ručníky nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Prach otírejte hadříkem, pouze když přístroj vypnutý a vychladlý. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Toto zařízení je naplněno přesným množstvím speciální tekutiny. Opravy vyžadující otevření nádrže smí provádět pouze výrobce nebo jeho poprodejní servis, který musí být v případě úniku informován.

Tento držák ručníků byl vyroben v rámci systému zajištění kvality a v souladu s postupy šetrnými k životnímu prostředí. Po skončení životnosti jej prosím odevzdejte do recyklačního centra, aby mohly být jeho materiály řádně recyklovány.

5.- SCHÉMA ZAPOJENÍ

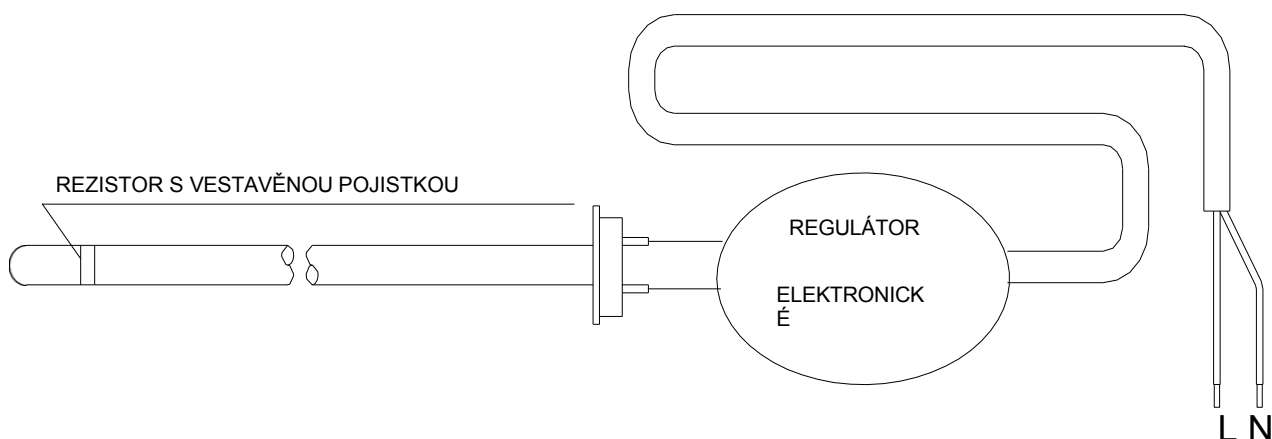

TECHNICKÉ SPECIFIKACE / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Model / Modelo	TBB-8K	TBB-12K	TBC-8K	TBC-12K
Výkon (W)	300	600	300	500
Napětí (V)	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Délka / šířka (cm)	50	50	50	50
Šířka / hloubka (cm)	8	8	8	8
Výška / výška (cm)	87	128	87	128
Hmotnost (kg)	10	14	10	14
Izolace	Třída II	Třída II	Třída II	Třída II
Ochrana IP / stupeň ochrany IP	IP44	IP44	IP44	IP44
Frekvence (Hz)	50	50	50	50

ERP / PRODUKTOVÝ LIST

MODEL : GABARRON TBB-8K, TBB-12K

Položka / informace	Symbol	Hodnota				Jedno tka / Unidad
		TBB-8K	TBB-12K	TBC-8K	TBC-12K	
Tepelný výkon						
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	0.3	0.6	0.3	0.5	kW
Minimální tepelný výkon	P _{min}	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	kW
Maximální trvalý tepelný výkon /	P _{max,c}	0.3	0.6	0.3	0.5	kW
Spotřeba pomocné elektřiny						
Při jmenovitém tepelném výkonu /A výkonu	e _{lmax}	0.000	0.000	0.000	0.000	kW
Při minimálním tepelném výkonu / A	e _{lmin}	0.000	0.000	0.000	0.000	kW
V pohotovostním režimu	e _{lSB}	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	kW

Položka / informace	Hodnota. Všechny modely / Value. Všechny modely
Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti /	
Elektronická regulace pokojové teploty a týdenní časovač / Elektronická regulace vnitřní teploty a časový spínač semenné soupravy	Ano
Další možnosti ovládání / Otras opciones de control	
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna / Regulace vnitřní teploty s detekcí otevřeného okna	Ano
S možností ovládání na dálku / Con opción de control a distancia / With distance control option	Ne
S adaptivním řízením startu / S adaptivním řízením startu	Ne

Kontaktní údaje / Información de contacto	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 - Algete (Madrid), Španělsko
--	---

Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015. Požadavky na ekodesign elektrických stacionárních lokálních ohřivačů.

Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015. Požadavky na ekodesign stacionárních elektrických spotřebičů pro vytápění vnitřních prostorů.



ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid

Zákaznický servis Tel:
+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es
www.elnurgabarron.com
www.elnur.co.uk

