

Haier

Mobilní klimatizace

Uživatelský návod


Model:

AM09AA1TAA

AM12AA1TAA

AM09AA1GAA

AM12AA1GAA

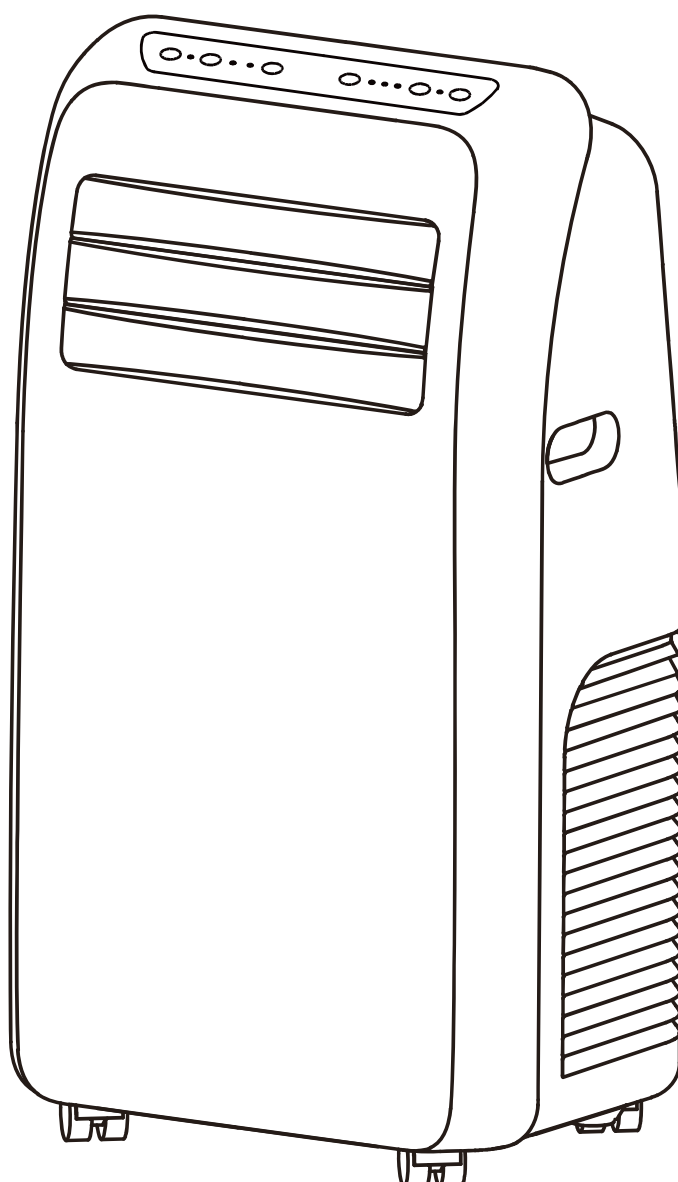

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento nový model přenosné klimatizace.

Před instalací a použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Uschovejte si prosím tento návod k obsluze pro budoucí použití.

OBSAH

BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ.....	2
DÍLY A FUNKCE.....	3
POŽADAVKY NA INSTALACI.....	3
Nástroje a díly	3
Umístění jednotky	4
Připojení k síti	4
INSTRUKCE PRO INSTALCI	5
Krok 1: Vybalení jednotky	5
Krok 2 : Instalace okenní sady	5
Krok 3: Připojení sestavy výfukového potrubí k okenní sadě	5&6
Krok 4: Připojení výfukové hadice ke klimatizaci	6
Krok 5: Dokončení instalace	6
OVLÁDACÍ PANEL	7
Tlačítka	7
Dálkový ovladač	8
POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZACE	8
INSTRUKCE PRO ODVOD KONDEZÁTU	9
PEČOVÁNÍ O KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU	10
Čištění	10
Vzduchový filtr	10
Uskladnění	10
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	11
SPECIFIKACE	12

REGISTRACE PRODUKTU

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Tato uživatelská příručka vám pomůže dosáhnout co nejlepšího výkonu vaší nové klimatizace.

Pro budoucí použití si poznamenejte model a sériové číslo uvedené na štítku na boku klimatizace a datum nákupu.

Připevněte doklad o koupi k této příručce, abyste v případě potřeby mohli uplatnit záruční servis.

Označení modelu / kód

Výrobní číslo (Serial Number / SN:)

Datum zakoupení

BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velmi důležité.

V této příručce a na vašem spotřebiči jsme uvedli mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.



Toto je bezpečnostní výstražný symbol.

Tento symbol vás upozorňuje na potenciální nebezpečí, která mohou vás nebo ostatní zabít nebo zranit. Všechny bezpečnostní zprávy budou následovat za bezpečnostním výstražným symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ nebo „POZOR“.

Tato slova znamenají:



Bezprostředně nebezpečná situace. Pokud se nebudete okamžitě řídit se pokyny, můžete být usmrceni nebo vážně zraněni.



Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud se jí nevyhnete, může vést ke středně těžkému nebo lehkému zranění.

Všechny bezpečnostní pokyny vám sdělí, jaké je potenciální nebezpečí, jak snížit riziko zranění a co se může stát, pokud nebudou pokyny dodržovány.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození při používání klimatizace, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Spotřebič zapojte pouze do uzemněné zásuvky.
- Neodstraňujte uzemňovací kontakty ze zástrčky napájecího kabelu.
- Nepoužívejte adaptér ani prodlužovací kabel.
- Klimatizaci nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, zařízení nefunguje správně, klimatizace mechanicky poškozena nebo upadla.
- Veškerý servis a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Pro kontrolu, opravu nebo seřízení se vždy obraťte na autorizovanou servisní společnost.


- Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Poznámka: Pouhé vypnutí tlačítkem napájení neodpojí spotřebič od sítě.


- Nepoužívejte klimatizaci v prostředí: s hořlavými plyny, s kontaminovanou atmosférou, v kontaktu s chemikáliemi.
- Neskladujte žádné předměty přímo na klimatizační jednotce.
- Při přemísťování nebo instalaci klimatizace, mají dělat dvě nebo více osob.
- Nikdy neprovozujte klimatizaci bez nasazeného filtru.
- Nepoužívejte klimatizaci v blízkosti vody, například u vany, sprchy, umyvadla nebo jiných mokrých míst.

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DÍLY A FUNKCE

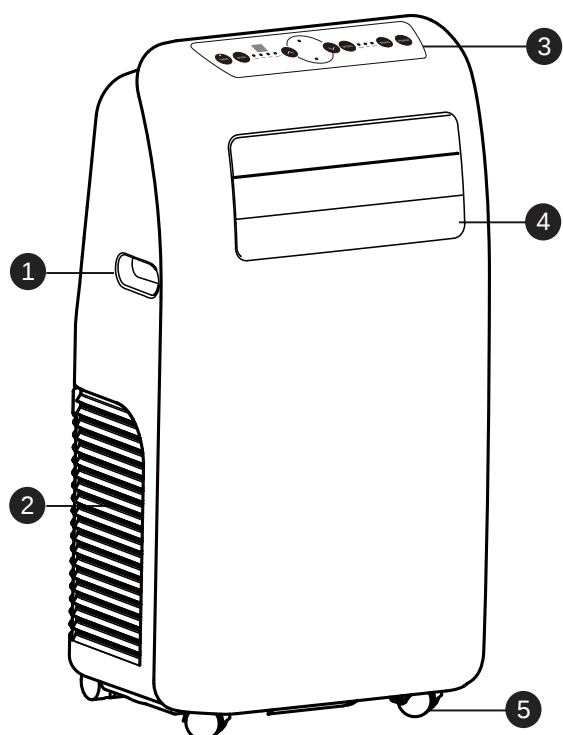

- ① Madlo
- ② Přívod vzduchu
- ③ Ovládací panel
- ④ Lamely výstupního vzduchu
- ⑤ Kolečka

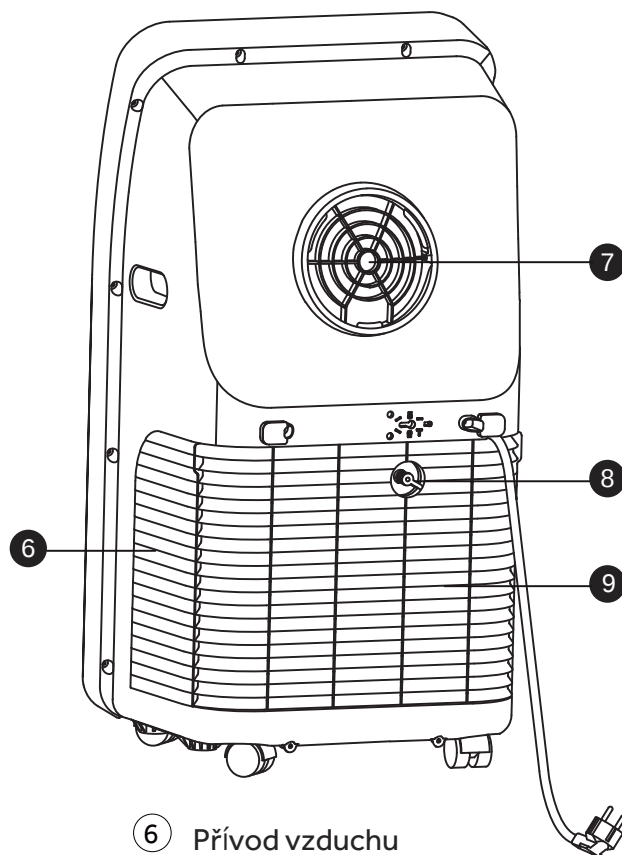

- ⑥ Přívod vzduchu
- ⑦ Výstup vzduchu (do potrubí)
- ⑧ Ventil odvodu kondenzátu
- ⑨ Mřížka přívodu vzduchu

POŽADAVKY NA INSTALCI


NÁSTROJE A SOUČÁSTI

Před zahájením instalace si připravte potřebné nástroje a díly.


POTŘEBNÉ NÁSTROJE

- Plochý šroubovák


DODANÉ DÍLY



- Hlavní okenní panel s otvorem pro připojení potrubí




- Prodloužení hlavního panelu - nástavec

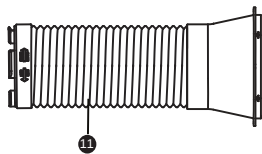

- Sestava výfukového potrubí




- Šroub (2x)
1x pro okenní panel
1x pro potrubí



- Dálkové ovládání
pro model s funkcí
pouze chlazení



- Dálkové ovládání
pro model s funkcí
chlazení a topení

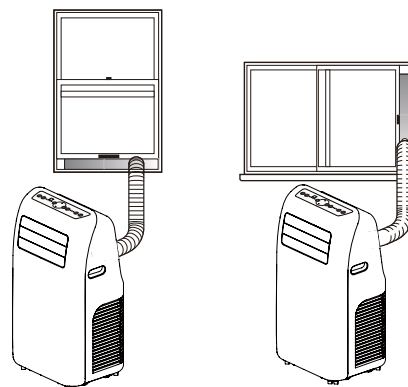

ELEKTRICKÉ POŽADAVKY

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte pouze do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kontakty ze zástrčky napájecího kabelu.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nedodržení těchto pokynů může vést k úmrtí, požáru nebo úrazu elektrickým proudem

POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ

- Umístěte klimatizaci na rovný povrch ve vzdálenosti alespoň 51 cm od jakékoli zdi.

POZNÁMKA: Mezi klimatizací a stěnou musí být dodržena minimální vzdálenost 51 cm, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu.

- Kolem klimatizace ponechte minimální vzdálenost 51 cm, aby proudění vzduchu nebylo blokováno.

- Udržujte klimatizaci bez překážek, jako jsou závěsy, záclony, žaluzie atd.

- Výfuková hadice by měla být bez překážek.

- Neumísťujte klimatizaci na nestabilní nebo vyvýšený povrch, protože by mohla spadnout a způsobit poškození nebo zranění.

- Neumísťujte klimatizaci na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou podlahová topení, kamna atd.

- Okenní panel lze instalovat do okna s otvorem od 90 cm do maximálně 130 cm.

NAPÁJECÍ KABEL

Požadavky na zapojení

- Zásuvka 230 V, 50 Hz, 16 A s jističem a uzemněním
- Doporučuje se použití jistič s časovým zpožděním nebo proudový chránič.

- Používejte pouze samostatný vyhrazený obvod.

POZNÁMKA: Na tomto obvodu nezapojte žádné jiné elektrické spotřebiče, jinak by mohlo dojít k přerušení jističe/pojistky.

Pokud má zařízení napájecí kabel poškozen, nelze jej opravit. Musí být vyměněn za kabel od výrobce.

POŽADOVANÝ ZPŮSOB UZEMNĚNÍ

Tato klimatizace musí být uzemněna. Klimatizace je vybavena napájecím kabelem s uzemňovací zástrčkou. Napájecí kabel musí být zapojen do odpovídající, uzemněné zásuvky a uzemněn v souladu se všemi místními předpisy a vyhláškami.

230V
16 Amp

INSTRUKCE PRO INSTALACI

KROK 1 - VYBALENÍ JEDNOTKY


! VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ - TĚŽKÉ BŘEMENO

K přemísťování a instalaci klimatizace použijte dvě nebo více osob. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu zad nebo jinému zranění.

- Odstraňte obalové materiály. Uchovejte si karton a pěnový obal pro uskladnění klimatizace, když ji nepoužíváte.
- POZNÁMKA:** Uvnitř klimatizace NENÍ ŽÁDNÝ obalový materiál, který by bylo třeba odstranit – neotevírejte skříň.
- Veškerý obalový materiál řádně zlikvidujte/recyklujte.
- S klimatizací zacházejte opatrně.
- Klimatizační jednotku udržujte ve svislé a rovné poloze. Nestavte klimatizaci na bok, dopředu, dozadu ani vzhůru nohama.


Horizontálně posuvné okno:

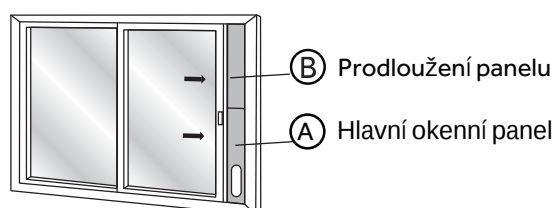

2. Upravte rozšiřující panel na šířku nebo výšku okna, jak je znázorněno.

POZNÁMKA: Některé instalace oken mohou vyžadovat oříznutí / zkrácení prodlužovacích panelů panelů.

3. Hlavní panel připevněte k rozšiřujícímu panelu jedním přiloženým šroubem.

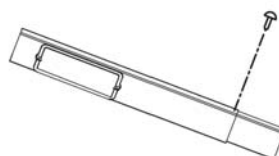


KROK 2 - INSTALACE OKENNÍ SADY A NÁSTAVCE

POZNÁMKA: V závislosti na velikosti okenního otvoru použijte hlavní panel a jeden nebo oba rozšiřující panely.

1. Otevřete okno a vložte hlavní panel do okna.

POZNÁMKA: Přiložená okenní sada je navržena tak, aby umožňovala použití do vertikálně nebo horizontálně posuvného okna.

Vertikálně posuvné okno:

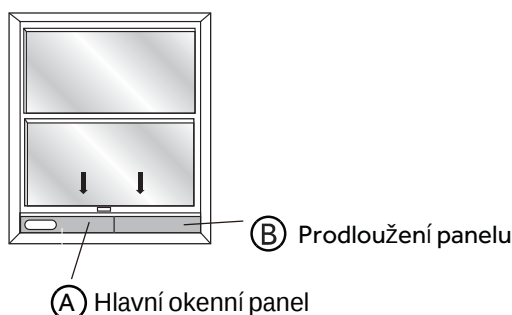


KROK 3 - PŘIPOJENÍ SESTAVY VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ K OKENNÍ SADĚ

1. Uchopte oba konce výfukové hadice a jemným zatažením ji roztáhněte.

POZNÁMKA: Nepřipojujte další hadice k prodloužení délky. To by snížilo účinnost chlazení a mohlo by to poškodit klimatizaci.


2. Vložte hadici pro odvod vzduchu do těsnicí desky okna a upevněte ji šrouby.

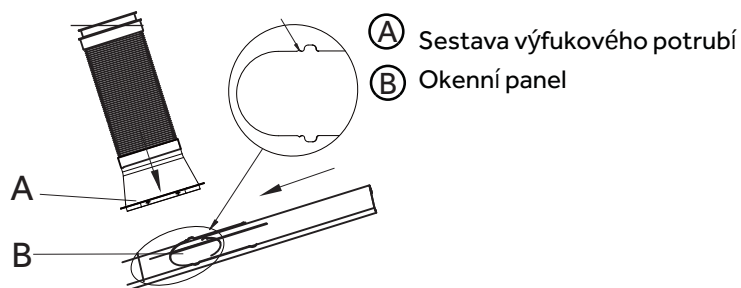

KROK 4 - PŘIPOJENÍ VÝFUKOVÉ HADICE KE KLIMATIZACI

DŮLEŽITÉ: Při připojování hadice musí být klimatizace dostatečně blízko okna, aby se nepoškodila část okenního panelu. Po připojení hadice přesuňte klimatizaci 51 cm od zdi.

1. Zarovnejte zářezy na konektoru výfukové hadice s výstupky v otvoru na zadní straně klimatizace.
2. Pohybem proti směru hodinových ručiček zašroubujte výfukovou hadici (konektor) do výstupu vzduchu na zadní straně klimatizace.

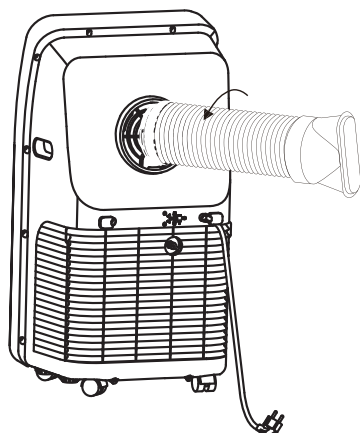

KROK 5 - DOKONČENÍ INSTALACE



⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojujte pouze do uzemněné zásuvky.
 Neodstraňujte uzemňovací kontakty ze zástrčky napájecího kabelu.
 Nepoužívejte adaptér.
 Nepoužívejte prodlužovací kabel.
 Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.

OVLÁDACÍ PANEL

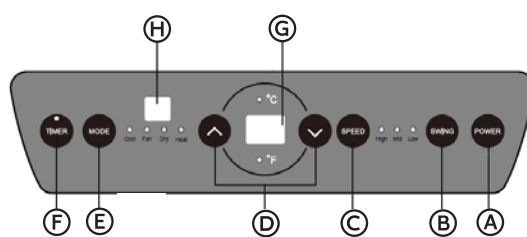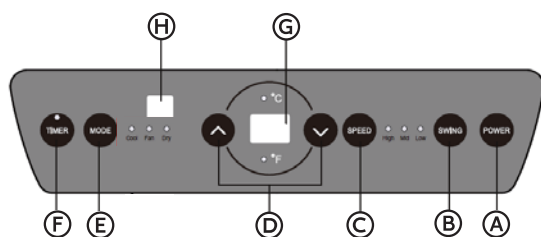

TLAČÍTKA:

(A) TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Zapíná/vypíná klimatizaci.

POZNÁMKA: Vypnutí napájení stisknutím tlačítka napájení NEODPOJÍ spotřebič od napájení

(B) TLAČÍTKO POHYBU LAMEL

Stiskněte toto tlačítko kdykoli po zapnutí klimatizace pro automatický pohyb lamel výstupu vzduchu.

(C) TLAČÍTKO RYCHLOST VENTILÁTORU

Rychlost ventilátoru lze nastavit, když je klimatizace v provozu.

POZNÁMKA: Rychlost ventilátoru nelze nastavit, když je jednotka v režimu odvlhčování.

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi třemi rychlostmi. Rozsvítí se příslušný indikátor rychlosti ventilátoru.

(D) TLAČÍTKA NAHORU (+) A DOLŮ (-)

Upravuje teplotu nebo hodiny časovače.

Nastavení teploty:

Teplotu lze nastavit v rozmezí 16 °C až 30 °C, když je klimatizace v režimu chlazení.

1. Stiskněte tlačítko režimu, dokud nevyberete režim chlazení.

2. Stiskněte tlačítko šipka nahoru nebo dolů pro výběr teploty.

POZNÁMKA: Teplotu nelze nastavit, když je klimatizace v režimu ventilátoru nebo odvlhčování.

POZNÁMKA: Současným stisknutím tlačítek šipka nahoru a šipka dolů můžete vybrat mezi zobrazením teploty ve °C nebo °F. Rozsvítí se příslušný indikátor

(E) TLAČÍTKO REŽIM

Stisknutím tlačítka Mode (Režim) přepínáte mezi možnostmi provozu. Rozsvítí se příslušný indikátor:

Vytápění (u některých modelů) – Vyhřívá místnost na nastavenou teplotu

Chlazení – Ochladuje místnost na nastavenou teplotu

Odvlhčování – Snižuje vlhkost v místnosti

Ventilátor – Cirkuluje vzduch v místnosti bez chlazení

(F) TLAČÍTKO ČASOVAČ

Naprogramujte čas od 1 hodiny do 24 hodin.

Vypnutí za určitý čas (při zapnuté klimatizaci):

1. Stiskněte tlačítko Časovač.

2. Stiskněte tlačítka se šipkami nahoru/dolů a vyberte počet hodin, po které má klimatizace pokračovat v provozu, než se vypne.

POZNÁMKA: Počkejte přibližně 5 sekund, než se uloží čas vypnutí.

Zapnutí za určitý čas (při vypnuté klimatizaci):

1. Stiskněte tlačítko Časovač.

2. Stiskněte tlačítka se šipkami nahoru/dolů a vyberte počet hodin, po které má klimatizace zůstat vypnutá, po vypršení tohoto času se klimatizace zapne.

POZNÁMKA: Počkejte přibližně 5 sekund, než se uloží čas zapnutí.

Zrušení časovače:

Stiskněte jednou tlačítko Časovač, hodiny budou blikat, stiskněte tlačítko Časovač znovu a časovač se zruší.


(G) DISPEJ KONTROLNÍHO PANELU

Zobrazuje nastavenou teplotu ve stupních Fahrenheita nebo Celsia, nebo zbývajcí počet hodin do konce časovače. Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

(H) PŘIJÍMAČ SIGNÁLU DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Namiřte dálkový ovladač na toto okno, aby přijímal signál.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

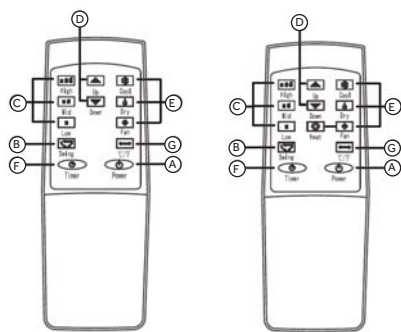

1. Vložte dvě baterie (zakoupené uživatelem).
2. Namiřte dálkový ovladač na přijímač signálu na ovládacím panelu pro ovládání klimatizace

(A) TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Stiskem ON/OFF zapnete, nebo vypnete klimatizaci.

(B) TLAČÍTKO POHYBU LAMEL
Stiskem aktivujete pohyb výfukových lamel

(C) TLAČÍTKO RYCHLOSTI VENTILÁTORU
Stiskem aktivujete požadovanou rychlost (min / střední / max).

(D) TLAČÍTKO NAHODU (+) A DOLŮ (-)
Stiskněte tlačítko v režimu chlazení pro zvýšení/snížení nastavené teploty; stiskněte jej v režimu časování pro nastavení času ZAP/VYP; stiskněte současně tlačítka Nahoru a Dolů pro přepínání teploty ve stupních Fahrenheita a Celsia.

(E) TLAČÍTKO REŽIM
Stisknutím tlačítka zvolíte chlazení, ventilátor, odvlhčování a vytápění (pouze pro model s chlazením a vytápěním).

(F) TLAČÍTKO ČASOVAČ
Stiskněte tlačítko v pohotovostním režimu pro nastavení času zapnutí, nebo v zapnutém režimu pro nastavení času vypnutí.

(G) TLAČÍTKO °C / °F
Stiskem přepínáte zobrazení °C a °F.

POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZACE

DŮLEŽITÉ: Pokud byla klimatizace nakloněna na bok, počkejte 24 hodin před jejím zapnutím, aby se olej mohl vrátit do kompresoru. Tím zabráníte předčasnému selhání klimatizace.

- Kolem jednotky ponechte 51 cm volného prostoru pro správnou cirkulaci vzduchu.
- Neprovozujte klimatizaci bez nasazeného vzduchového filtru.
- Nevylévejte tekutiny na ovládací panel; mohlo by to způsobit elektrický zkrat vnitřních elektronických součástek, který by je mohl buď deaktivovat, nebo způsobit jejich nesprávnou funkci.
- Při prvním zapnutí klimatizace po zapojení do elektrické zásuvky se jednotka spustí v režimu chlazení nastaveném na 22 °C a při nízkých otáčkách ventilátoru. Ovládací panel zobrazí aktuální pokojovou teplotu

- Při zapnutí jednotky po předchozím použití si pamatuje poslední použitá nastavení.
- Po běžném vypnutí počkejte 3 minuty před opětovným spuštěním jednotky.
- V režimu chlazení by tato jednotka neměla vyžadovat odstraňování vody. Tento model má unikátní konstrukci, která vodu nepřetržitě odpařuje.
- Pokud je jednotka provozována ve vysoce vlhkých podmínkách, může být nutné pravidelně vyprazdňovat nádržku na vodu.
- Jednotka se automaticky vypne, když je nádržka na vodu plná. Indikátor plná nádržky na vodu se rozsvítí, aby vás na tuto situaci upozornil

INSTRUKCE PRO ODVOD KONDEZÁTU

! VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem


Odpojte napájecí kabel od sítě před manipulací s jednotkou. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Lze použít dvě metody pro odvod kondenzátu - ruční a průběžné odvodnění.

RUČNÍ ODVODNĚNÍ

Tato jednotka je vybavena vysoce účinným systémem samoodpařování a v režimu chlazení se doporučuje používat ruční vypouštění. Kondenzát se v jednotce recirkuluje, aby se ochladil kondenzátor a zvýšil chladicí výkon. Při extrémní vlhkosti se však integrovaná nádržka na vodu naplní a na LED displeji se zobrazí „FL“. V takovém případě je nutné nádržku na vodu ručně vypustit ze spodního vypouštěcího otvoru.


1. Umístěte vhodnou nádobu pod vypouštěcí otvor kondenzátu na zadní straně jednotky.
2. Odšroubujte kryt vypouštěcího otvoru a poté připojte vypouštěcí hadici z PVC s průměrem 12 mm k vypouštěcímu otvoru, aby voda mohla protékat do připravené nádoby.
3. Jakmile voda přestane téct, zasuňte zpět zátku a pevně zašroubujte kryt vypouštěcího otvoru zpět na vypouštěcí otvor.

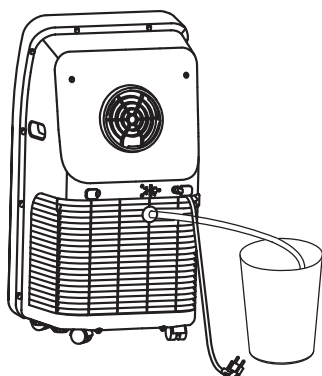

PRŮBĚŽNÉ ODVODŇOVÁNÍ

Důrazně doporučujeme použít tuto metodu a vypouštět kondenzát vypouštěcím otvorem, pokud je jednotka používána v režimu vytápění! Protože systém samoodpařování v režimu vytápění nefunguje!

1. Odšroubujte kryt vypouštěcího otvoru a jímejte vodu.
2. Připojte vypouštěcí otvor pomocí PVC vypouštěcí hadice o průměru 12 mm, zasunuté co nejhlouběji, aby se zabránilo únikům.
3. Druhý konec této vypouštěcí hadice směřujte k odpadnímu podlahovému kanálku v domě. Zkontrolujte během používání, že kondenzát volně odtéká.

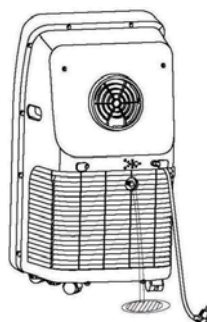

POZNÁMKA:

Odtoková hadice musí být nainstalována před spuštěním jednotky.

Odtoková hadice by měla být vedena tak, aby k ní nebylo možné náhodně přesunout během běžného používání. Měla by být také položena co nejrovněji, bez ostrých ohybů, které by omezovaly průtok vody. Celá odtoková hadice by měla být také udržována v úrovni pod odtokovým otvorem

! VAROVÁNÍ

Nebezpečí udušení

Uchovávejte kryt odtoku a zátku vody bezpečně uloženy mimo dohled a dosah kojenců a dětí, aby se předešlo jejich vdechnutí, nebo spolknutí dětmi.

PEČOVÁNÍ O KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU


⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Odpojte napájecí kabel od sítě před manipulací s jednotkou. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.

2. Vyjměte mřížku přívodu vzduchu a vytáhněte filtrační sítko na obou stranách podle směru znázorněného na následujících obrázcích.

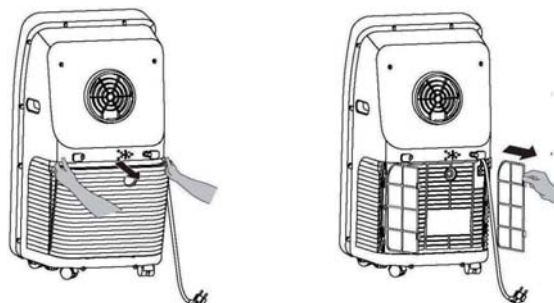

ČIŠTĚNÍ

1. Odpojte napájení elektriny od sítě.
2. K čištění používejte pouze měkký hadřík navlhčený vodou.

POZNÁMKA:

- K čištění klimatizace nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí prostředky ve spreji.
 - NEPOUŽÍVEJTE chemikálie, abrazivní prostředky, čpavek, chlоровé bělidlo, koncentrované čisticí prostředky, rozpouštědla ani drátěnky. Některé z těchto chemikálií/předmětů mohou klimatizaci poškodit a/nebo odbarvit.
3. Důkladně osušte měkkým suchým hadříkem.
 4. Zapojte znovu napájení.

VZDUCHOVÝ FILTR

Vzduchový filtr by se měl čistit alespoň jednou týdně, aby vaše jednotka fungovala s optimální účinností.

DŮLEŽITÉ: Neprovozujte klimatizaci bez nasazeného vzduchového filtru.

1. Odpojte napájení elektriny od sítě.

3. Vložte filtrační sítko do teplé vody (asi 40 °C) s přídavkem neutrálního čisticího prostředku a po vyčištění jej osušte na stinném místě.
4. Znovu nainstalujte filtry.
5. Zapojte znovu napájení.

USKLADNĚNÍ

Pokud se jednotka delší dobu nepoužívá:

1. Odpojte napájení ze zásuvky.
2. Vypusťte vodu z nádržky na vodu. Viz „Péče o klimatizaci“.
3. Pro opětovné zabalení jednotky použijte originální obal, abyste zabránili hromadění prachu nebo nečistot.
4. Klimatizační jednotku skladujte na chladném a suchém místě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nejprve vyzkoušejte zde navrhaná řešení, abyste se případně vyhnuli nákladům na servisní výjezd.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Klimatizace nefunguje	Není připojen kabel do elektrické sítě	Zapojte kabel do elektrické sítě
	Displej zobrazuje "FL"	Vypněte klimatizaci, proveďte ruční odvodnění a poté znovu klimatizaci zapněte
	Byl nastaven časovač vypnutí (OFF) a vypnul klimatizaci	Za 3 minuty po vypnutí klimatizace ji můžete opět zapnout
Klimatizace se často spouští	Sluneční záření - slunce svítí do místnosti	Zatáhněte závěsy / žaluzie
	Dveře nebo okna jsou otevřeny, v místnosti je příliš mnoho lidí, nebo zdroj tepla	Zavřete okna a dveře, odstraňte zdroje tepla z místnosti, kde je klimatizace
	Filtry jsou špinavé - zanesené	Je potřeba vyčistit, nebo vyměnit filtry
	Je blokový přívod, nebo odvod vzduchu	Obnovte přívod, nebo odtah vzduchu
Klimatizace vydává nadměrný hluk	Klimatizace není stabilní / není na rovině	Přemístěte klimatizaci na rovnou a pevnou zem, tak aby se netřásla
Kompresor nefunguje	Zapnula se ochrana / došlo k vypnutí jednotky	Počkejte 3 minuty a po vychladnutí znovu klimatizaci zapněte (ON)

SPECIFIKACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ POUŽITÉHO CHLADIVA

Tento výrobek obsahuje plyn R290 (chlادivo), který je obsažen v hermeticky uzavřeném okruhu.



POZOR HOŘLAVÉ
POZOR NA ZÁSADY POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Plynové chladivo R290 splňuje všechny evropské směrnice o životním prostředí.

Přístroj musí být instalován, používán a uchováván v místnosti s plochou vyšší než 12 m²

AM09AA2TAA/AM09AA2GAA

Náplň = 0,235 kg,

GWP = 3,

Ekvivalent CO₂ = 0,000705 tuny

AM12AA2TAA/AM12AA2GAA

Náplň = 0,245 kg,

GWP = 3,

Ekvivalent CO₂ = 0,000735 tuny

Likvidace obalu vaší nové klimatizace

Veškeré obalové materiály na klimatizačním zařízení mohou být bez obav zlikvidovány.

Krabice může být rozbita nebo rozřezána na malé kousky a uložena do sběrných nádob na papír nebo odvezena do sběrných surovin. Plastový obal klimatizace je vyroben z polyethylenu a polyethylenová pěna neobsahuje chlór.

Všechny druhotné suroviny mohou být odevzdány do sběrných surovin k dalšímu zpracování.

Dovozce - společnost: SOKRA s.r.o. je účastníkem sdruženého plnění EKO-KOM-obaly



EVROPSKÉ NAŘÍZENÍ A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

OEEZ

Zařízení je v souladu s evropskou směrnicí č.2012/19/EU Evropského parlamentu. Níže jsou informace k likvidaci

POŽADAVKY NA LIKVIDACI:



Vaše klimatizace je označena tímto symbolem. To znamená, že elektrické a elektronické výrobky nesmí být smíchávány s netříděným domovním odpadem. Nepokoušejte se systém demontovat sami: demontáž klimatizačního systému, zpracování chladiva, oleje a dalších součástí musí provést kvalifikovaný instalatér v souladu s příslušnými místními a národními předpisy. Klimatizační jednotky musí být zpracovány ve specializovaném zařízení pro opětovné použití, recyklaci a regeneraci. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací kontaktujte instalatéra nebo místní úřad.

Baterie musí být vyjmuta z dálkového ovladače a zlikvidována odděleně v souladu s příslušnými místními a národními předpisy

Dovozce - společnost SOKRA s.r.o. je účastníkem zpětného sběru elektroodpadu.



!! Upozornění !! Dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech musí být každé zařízení opatrně štítkem dovozce, na které naleznete jako součást dodávky zařízení

Dovozce:

SOKRA s.r.o.

Bečovská 1273/1, 104 00 Praha - Uhřetěves

Kontakt: tel.: +420 272 088 370

www.haier-klimatizace.cz