

Uživatelský návod SILENTIUM WDS



SERVIS NABÍJECÍ STANICE MUSÍ VYKONÁVAT POUZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA. NEPOKOUŠEJTE SE VYKONÁVAT SERVIS NABÍJECÍ STANICE SILENTIUM WD SAMOSTATNĚ.

OTEVŘENÍM SERVISNÍCH DVEŘÍ NABÍJECÍ STANICE SILENTIUM WD SE VYSTAVUJETE RIZIKU OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM!

Nabíjecí stanice SILENTIUM WDS – Hliníková nástěnná nabíjecí stanice, nabíjení střídavým proudem (AC), kde nabíjení každého elektromobilu závisí na palubní nabíječce elektromobilu.



- Typy připojení
-
- **2x zásuvka TYP2**
- Indikace nabíjení pomocí LED
- Trvalé osvětlení pomocí LED
- Maximální nabíjecí výkon až 44kW (3x63A)
- Instalace na zeď
- Hliníkové provedení nabíjecí stanice
- Jednoduchá montáž
- 450 x 600 x 150 mm
- Segmenty zajišťující nadproudovou a rozdílovou ochranu
- Připojení do TN-S sítě, 400V, 63A, 50Hz (doporučení CYKY 5x16mm²)
- Stupeň krytí IP54 dle ČSN EN 60529
- Pracovní teplota -20°C až +50°C



Návod k obsluze

Nabíjecí stanice SILENTIUM WDS

- Nabíjecí stanice bez autorizace nabíjení
- Dvouvýstupová nabíjecí stanice pro souběžné nabíjení dvou elektromobilů
- Pokud stanice svítí zeleně, je připravena k nabíjení
- Zapojte nabíjecí kabel do zásuvky nebo v případě předinstalovaného kabelu zapojte do elektromobilu
- V případě úspěšné komunikace mezi elektromobilem a nabíjecí stanicí dojde k zahájení nabíjení - indikace modrou barvou u příslušného výstupu
- Pro ukončení nabíjení vytáhněte kabel z elektromobilu - stanice automaticky skočí do módu - připraveno k nabíjení - indikace zelenou barvou u příslušného výstupu


Indikace stavů nabíjení u stanice



NESVÍTÍ - není připraveno k nabíjení



SVÍTÍ zeleně - připraveno k nabíjení

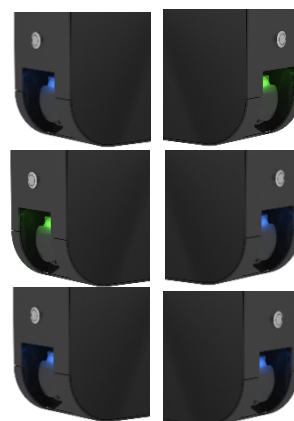

Nabíjení na
levém výstupu

Nabíjení na
pravém výstupu

Souběžné
nabíjení

SVÍTÍ modře - nabíjí

Manuál údržby

- Pravidelná vizuální kontrola - 1x měsíc (kontrola mechanického opotřebení/poškození nabíjecí stanice, kabelů, zásuvek)
- Pravidelný test proudového chrániče RCD (testovacím tlačítkem) – 1x za 6 měsíců
- Roční kontrola - 1x rok (dotažení šroubových spojů, kontrola těsnosti servisních dveří, celková vizuální kontrola, testování nabíjení)



SERVIS NABÍJECÍ STANICE MUSÍ VYKONÁVAT POUZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA. NEPOKOUŠEJTE SE VYKONÁVAT SERVIS NABÍJECÍ STANICE SILENTIUM WD SAMOSTATNĚ.

OTEVŘENÍM SERVISNÍCH DVEŘÍ NABÍJECÍ STANICE SILENTIUM WD SE VYSTAVUJETE RIZIKU OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM!